


# UNIVERSELE AFSTANDS- BEDIENING

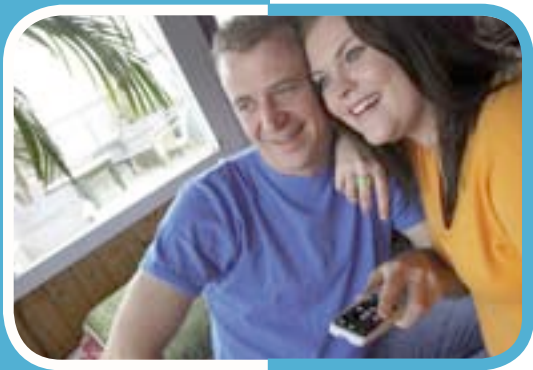

## **INHOUD**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ALGEMEEN.....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>BATTERIJEN.....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING.....</b>    | <b>4</b>  |
| <b>KNOPPEN.....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>HANDMATIG ZOEKEN TOESTELCODE.....</b>   | <b>10</b> |
| <b>CONTROLLEREN TOESTELCODE.....</b>       | <b>11</b> |
| <b>LEGE BATTERIJEN.....</b>                | <b>12</b> |
| <b>CODELIJST.....</b>                      | <b>13</b> |

## **ALGEMEEN**

Gefeliciteerd met de aanschaf van de universele afstandsbediening. Met deze aanschaf heeft u gekozen voor een gebruiksvriendelijke oplossing voor het kijken van digitale televisie op uw tv toestel. Omdat de afstandsbediening van hoge kwaliteit is, zult u langdurig naar volle tevredenheid gebruik kunnen maken van de afstandsbediening. Lees voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt eerst deze handleiding.

De verpakking bevat :

- De afstandsbediening
- Deze handleiding

Bewaar deze handleiding ook nadat u de afstandsbediening heeft geprogrammeerd en in gebruik heeft genomen. U kunt deze in de toekomst nodig hebben als u bijvoorbeeld een nieuw tv-toestel aanschaft.

De afstandsbediening is zo ontworpen dat deze functioneert met uw digitale ontvanger van CAIWAY, behalve de functies voor het volume en het aan- en uitschakelen van uw tv-toestel. Deze functies bedient u op het tv-toestel. De afstandsbediening vervangt dus de afstandsbediening van uw tv én van uw digitale ontvanger.

Het is mogelijk dat uw tv-toestel extra functies heeft die niet zijn te gebruiken met de universele afstandsbediening. Gebruik hiervoor de afstandsbediening van uw tv-toestel.


## **BATTERIJEN**

De afstandsbediening maakt gebruik van twee "AA/LR6" Alkaline batterijen. Plaats de batterijen als volgt in de afstandsbediening:

1. Schuif de batterijkap aan de onderkant van de afstandsbediening naar beneden.
2. Leg de batterijen op de juiste wijze in de afstandsbediening. Let op de aanduidingen + en – in het batterijvak.
3. Schuif de batterijkap terug op de afstandsbediening totdat u een zachte klik hoort.

Wij raden u aan geen oplaadbare batterijen te gebruiken.

In de batterijkap vindt u een sticker waarop u de codes voor uw tv en digitale ontvanger kunt invullen. Dit kunt u doen als u de afstandsbediening correct heeft geprogrammeerd.

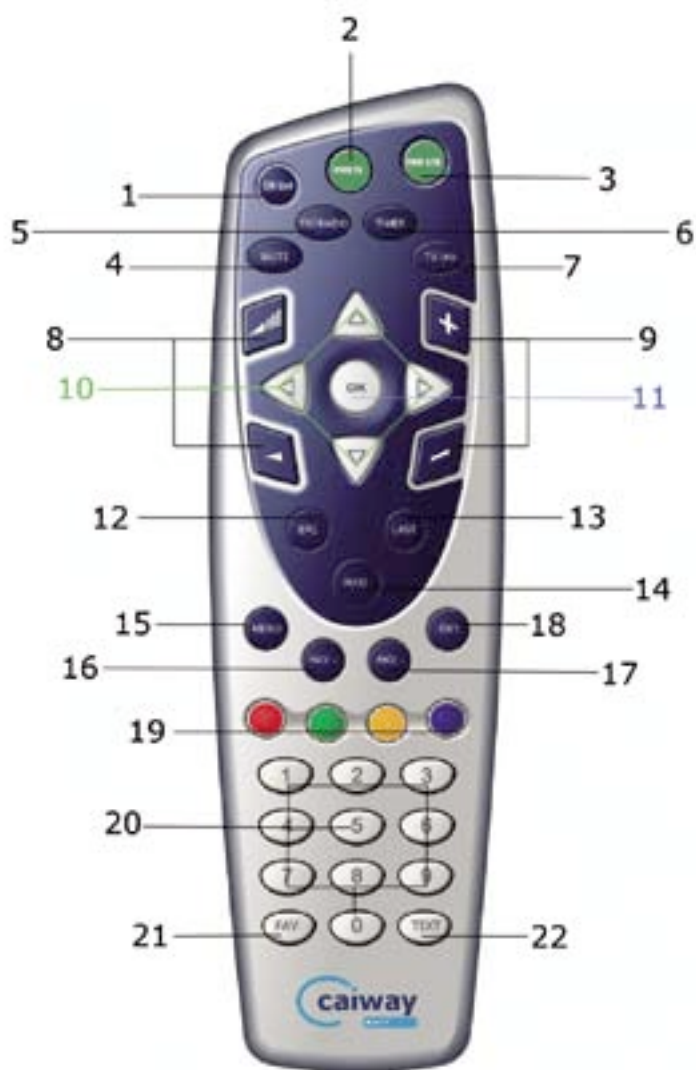

## **KNOPPEN**

De volgende knoppen kunt u vinden op de afstandsbediening.

1. De CH List knop laat u een overzicht van alle beschikbare kanalen zien.

De CH List knop is tegelijk ook een lampje. Deze knop licht elke keer op als u een willekeurige knop op de afstandsbediening gebruikt.

2. Met de PWR TV knop kunt u, wanneer de afstandsbediening juist is geprogrammeerd, uw TV op stand-by zetten.
3. Met de PWR STB knop kunt u de digitale ontvanger op stand-by zetten en weer inschakelen.
4. Met de Mute knop kunt u het geluid van uw tv uitschakelen (indien beschikbaar op uw tv-toestel).
5. Met de TV/RADIO knop kunt u schakelen tussen de tv en radio functie van uw digitale ontvanger.
6. Met de Timer knop opent u het Timer menu van uw digitale ontvanger (indien beschikbaar).
7. Met de TV/AV schakelt u de tv op het videokanaal.
8. Met de volume knoppen kunt u het geluid van uw tv-toestel harder en zachter zetten.
9. Met de + en – knoppen kunt u één kanaal omhoog of omlaag schakelen.
10. Met de navigatieknoppen (links, rechts, boven, beneden) kunt u over het scherm navigeren.

11. Met de OK knop kunt u uw keuzes bevestigen (indien nodig). Tevens heeft deze toets vaak dezelfde functie als CH List, maar dit is afhankelijk van het type digitale ontvanger.
12. Met de EPG knop opent u de Elektronische Programmagids.
13. Met de INFO knop kunt u het informatiescherm openen.
14. Met de LAST knop gaat u terug naar het vorige scherm/kanaal dat u heeft bekeken.
15. Met de MENU knop opent u het menu van de digitale ontvanger.
16. Met de PAGE + knop gaat u naar de volgende pagina.
17. Met de PAGE - knop gaat u naar de vorige pagina.
18. Met de EXIT knop kunt u het huidige menu afsluiten of een activiteit annuleren.
19. Met deze knoppen kunt u speciale functies gebruiken (bijv bij teletekst) (indien beschikbaar).
20. Met de nummer knoppen (0 t/m 9) kunt u direct kanalen kiezen. (Wanneer u een kanaal hoger dan 9 kiest, bijvoorbeeld kanaal 123 toetst u eerst een 1 dan een 2 en dan een 3).
21. Met de FAV knop kunt u een favorietenlijst opvragen of instellen (indien beschikbaar op uw digitale ontvanger).
22. Met de TEXT knop opent u teletekst.

## **HET PROGRAMMEREN VAN DE AFSTANDSBEDIENING**

### **Programmeren voor uw tv-toestel**

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor het gebruik met een Philips tv-toestel.

1. Zorg ervoor dat het tv-toestel dat u wilt bedienen aan staat (niet in de stand-by stand).
2. Zoek de code voor uw tv-toestel in de codelijst (pag. 13). In deze lijst zijn de meest voorkomende toestellen opgenomen. Staat uw toestel er niet bij, kijk dan op onze website [www.caiway.nl](http://www.caiway.nl) of neem contact op met ons servicenummer via nummer 088 2249 111 (lokaal tarief). Ook is het mogelijk de juiste code op te zoeken met de zoekmethode (pag. 10).
3. Houd de PWR TV en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert. U hoeft de afstandsbediening daarbij niet op de tv te richten.
4. Toets de 4-cijferige tv code in met behulp van de cijferknoppen. Wanneer u een geldige code heeft ingevoerd, knippert de CH List knop twee keer.
5. Richt nu de afstandsbediening op uw tv-toestel en druk op de PWR TV knop. Wanneer uw tv-toestel op stand-by gaat, bent u klaar met het programmeren van de afstandsbediening voor uw tv-toestel en kunt u verder gaan met het programmeren van uw digitale ontvanger.
6. Wanneer de tv niet op stand-by gaat, heeft u niet de juiste code ingevoerd. Probeer het nogmaals met een andere code uit de lijst.

- Sommige tv-toestellen gaan niet meer uit de stand-by stand door het gebruiken van de PWR TV knop. Om de TV uit de stand-by stand te halen dient u een willekeurige cijferknop te gebruiken.

- Wanneer uw tv-toestel niet reageert op de afstandsbediening volgt u stap 1 t/m 5 nogmaals met een andere code uit de codelijst. Als u alle codes uit de lijst bij het merk van uw tv toestel heeft geprobeerd of uw tv toestel staat niet in de lijst en ook via onze site [www.caiway.nl](http://www.caiway.nl) heeft u niet de juiste code kunnen vinden, dan kunt u de zoekmethode (pag. 10) gebruiken of neemt u contact op met ons servicenummer via nummer 088 2249 111 (lokaal tarief).

- Sommige codes zijn vrijwel hetzelfde. Als uw tv toestel niet reageert of niet juist functioneert probeert u een andere code uit de lijst bij het merk van uw toestel.

- Schrijf de code voor uw tv toestel aan de binnenkant van de batterijkap en eventueel op deze pagina.

## **Programmeren voor uw digitale ontvanger.**

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor gebruik met de Samsung DCB9401R digitale ontvanger.

1. Zorg ervoor dat de digitale ontvanger die u wilt bedienen aan staat (niet in de stand-by stand).
2. Zoek de code voor uw digitale ontvanger op in de lijst met codes (pag. 12). (Code voor de Samsung DCB9401R ontvanger is 01. Voor de Humax IR-FOX C ontvanger is de code 05).
3. Houd de PWR STB en de OK knop tegelijk ingedrukt, totdat de CH List knop twee keer knippert.
4. Toets de 2-cijferige code in met behulp van de Cijferknoppen en bevestig dit met OK. Wanneer u een geldige code heeft ingevoerd knippert de CH List knop twee keer.
5. Richt nu de afstandsbediening op uw digitale ontvanger en druk op de PWR STB knop. Wanneer uw digitale ontvanger op stand-by gaat, bent u klaar met het programmeren van de afstandsbediening voor uw ontvanger.
6. Wanneer de ontvanger niet op stand-by gaat, heeft u niet de juiste code ingevoerd. Probeer het nogmaals met een andere code uit de lijst.

## **HANDMATIG ZOEKEN TOESTELCODE**

U gebruikt deze methode wanneer:

- Uw tv-toestel niet reageert op de afstandsbediening als u alle codes bij het merk van uw tv-toestel heeft geprobeerd.
- Het merk van uw tv-toestel helemaal niet in de lijst is opgenomen.

Met deze methode kunt u alle codes stuk voor stuk proberen totdat u de juiste code heeft gevonden.

1. Zet uw tv-toestel aan (niet in de stand-by stand).
2. Houd de PWR TV en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert.
3. Toets de cijfers 9 9 1 in en druk op OK. De CH LIST knop zal twee keer knipperen.
4. Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de PWR TV knop. Controleer of de tv op stand-by gaat.
5. Wanneer de tv dit niet doet drukt u op de + knop. Druk hierna nogmaals op de PWR TV knop.
6. Herhaal de handeling bij stap 5 net zolang totdat uw tv op stand-by gaat (Er zijn meer dan 150 combinaties mogelijk dus dit kan even duren).
7. Op het moment dat uw tv-toestel op stand-by gaat drukt u niet meer op de + knop maar op de OK knop om de instellingen op te slaan. De CH List knop zal twee keer knipperen ter bevestiging dat u de instellingen heeft opgeslagen.

## HET CONTROLEREN VAN DE TOESTELCODE

Als u klaar bent met het programmeren van de afstandsbediening is het mogelijk om de gebruikte codes te controleren.

Om de tv code te controleren :

1. Houd de PWR TV en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert.
2. Toets de cijfers 9 9 0 in en druk op OK. De CH LIST knop zal twee keer knippen.
3. Om het eerste cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 1. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
4. Om het tweede cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 2. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
5. Om het derde cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 3. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
6. Om het vierde cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 4. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
7. Nu heeft u de 4-cijferige code voor uw tv-toestel.

Wanneer u de cijfers niet in de juiste volgorde intypt, of er worden andere knoppen tussendoor gebruikt is de code onjuist. De CH LIST knop zal één keer lang branden om aan te geven dat er een fout is opgetreden.

Om de code voor uw digitale ontvanger te controleren :

1. Houd de PWR STB en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert.

2. Toets de cijfers 9 9 0 in en druk op OK. De CH LIST knop zal twee keer knipperen.

3. Om het eerste cijfer van de 2-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 1. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.

4. Om het tweede cijfer van de 2-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 2. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.

5. Nu heeft u de 2-cijferige code voor uw digitale ontvanger.

Wanneer u de cijfers niet in de juiste volgorde intypt, of er worden andere knoppen tussendoor gebruikt zal de code onjuist zijn. De CH LIST knop zal 1 keer lang branden om aan te geven dat er een fout is opgetreden.

Om in de toekomst de codes makkelijk terug te vinden kunt u hieronder de codes invullen.

tv                    \_ \_ \_ \_  
digitale ontvanger \_ \_

## **LEGE BATTERIJEN**

Als de CH LIST knop vijf keer knippert betekent dit dat uw batterijen bijna leeg zijn.

## CODELIJST

|                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Accent              | 0039 | 0067 | 0586 |      |      |      |      |
| AEG                 | 0636 |      |      |      |      |      |      |
| Aiwa                | 0731 | 1934 | 1938 | 1944 | 1535 |      |      |
| Akai                | 0238 | 0401 | 1567 | 0067 | 0463 | 0702 | 0039 |
|                     | 0102 | 0783 | 0248 | 0836 | 0759 | 0744 | 0193 |
|                     | 0546 | 0745 | 0632 | 0586 | 0611 | 0510 | 0247 |
|                     | 0661 | 0246 | 0294 | 0478 | 0208 | 0407 | 0636 |
|                     | 0738 | 1067 | 1938 | 0503 | 0678 | 0842 | 1965 |
| Amstrad             | 0207 | 0039 | 0546 | 0294 | 0384 | 0401 | 0248 |
|                     | 0067 | 0586 | 0463 | 0442 | 1067 | 0678 | 0611 |
|                     | 1934 |      |      |      |      |      |      |
| Aristona            | 0586 | 0067 | 0042 |      |      |      |      |
| Audiosonic          | 0039 | 0067 | 0404 | 0586 | 0139 | 0744 | 0745 |
|                     | 0247 | 0400 | 0367 | 0294 | 0248 | 0516 | 0458 |
| Bang & Olufsen      | 0595 | 0117 |      |      |      |      |      |
| Beko                | 0513 | 0744 | 0516 | 0458 | 0400 | 0067 | 0448 |
|                     | 0586 | 0636 | 0745 | 0838 |      |      |      |
| Blaupunkt           | 0225 | 0230 | 0357 | 0478 | 0485 | 0200 | 0066 |
| Bosch               | 0350 | 0357 |      |      |      |      |      |
| Brandt              | 0655 | 0139 | 0429 | 0226 | 0365 | 0590 |      |
| Brandt Electronique | 0365 |      |      |      |      |      |      |
| Casio               | 0067 | 0586 | 0193 | 0379 | 1934 |      |      |
| Centurion           | 0067 | 0586 |      |      |      |      |      |
| Combitech           | 1938 |      |      |      |      |      |      |
| Condor              | 0350 | 0067 | 0586 | 0400 | 0246 | 0039 | 0312 |
|                     | 0132 | 0277 | 0448 | 0441 | 0193 | 0294 |      |
| Crown               | 0039 | 0400 | 0516 | 0067 | 0586 | 0517 | 0744 |
|                     | 0636 | 0745 | 0451 | 0448 | 0609 | 0238 | 0702 |
|                     | 0683 | 0369 | 1964 | 1067 |      |      |      |
| Daewoo              | 0664 | 0404 | 1939 | 0529 | 0691 | 0067 | 0586 |
|                     | 0039 | 0246 | 0248 | 0247 | 1167 | 1932 | 1938 |
|                     | 0871 | 0895 | 0728 | 0744 |      |      |      |
| Daytek              | 0728 | 0702 | 0294 |      |      |      |      |
| Daytron             | 0039 | 0404 | 0067 | 0586 |      |      |      |
| Denon               | 0175 |      |      |      |      |      |      |
| Digiline            | 0067 | 0586 | 0135 | 0698 | 1698 |      |      |
| Dual                | 0379 | 0247 | 0067 | 0586 | 0289 | 0424 | 0429 |
|                     | 0333 | 0193 | 1934 | 1167 | 0661 | 1067 |      |
| Erres               | 0067 | 0586 | 0042 |      |      |      |      |
| Finlux              | 0135 | 0134 | 0067 | 0586 | 0744 | 0376 | 0247 |
|                     | 0102 | 0193 | 0546 | 0745 | 0100 | 0117 | 0209 |
|                     | 0132 | 0441 | 0661 | 0510 | 0659 | 0503 | 0448 |
|                     | 0636 | 0651 | 0838 |      |      |      |      |
| Firstline           | 0067 | 0586 | 0404 | 0698 | 0744 | 0193 | 0039 |
|                     | 0324 | 0246 | 0415 | 0277 | 1939 | 0132 | 0247 |
|                     | 0441 | 0379 | 0268 | 0102 | 0265 | 0238 | 1067 |
|                     | 1698 | 0838 |      |      |      |      |      |
| Fisher              | 0134 | 0247 | 0066 | 0238 | 0400 | 0075 | 0117 |
|                     | 0187 | 0193 | 0333 | 0379 | 0102 |      |      |
| Frontech            | 0277 | 0294 | 0379 | 0444 | 0478 | 0247 | 0039 |
|                     | 0193 |      |      |      |      |      |      |
| Fujitsu             | 0209 | 0713 | 0883 | 0236 | 0102 | 0132 | 0247 |
|                     | 0193 | 0039 | 0067 | 0586 | 0289 |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fujitsu General | 0039 | 0247 | 0236 | 0193 |      |      |      |
| Fujitsu Siemens | 0838 |      |      |      |      |      |      |
| Funai           | 0698 | 0209 | 0294 | 0324 | 0333 | 0442 | 1698 |
|                 | 1535 | 1934 | 1943 |      |      |      |      |
| GoldStar        | 0067 | 0039 | 0400 | 0320 | 0407 | 0247 | 0208 |
|                 | 0277 | 0246 | 0586 | 0193 | 0139 | 0636 | 0074 |
|                 | 1964 | 1956 | 0744 | 0745 | 0485 |      |      |
| Grundig         | 0225 | 0538 | 0100 | 0517 | 0067 | 0473 | 0586 |
|                 | 0617 | 0039 | 0066 | 0400 | 0770 | 1965 | 1938 |
|                 | 0787 | 0208 |      |      |      |      |      |
| Halifax         | 0294 | 0246 | 0247 |      |      |      |      |
| Hauppauge       | 0067 | 0586 |      |      |      |      |      |
| Hema            | 0247 | 0039 |      |      |      |      |      |
| Hitachi         | 0379 | 0608 | 0066 | 0074 | 0073 | 0138 | 0503 |
|                 | 0193 | 0226 | 0247 | 0224 | 0546 | 0102 | 0511 |
|                 | 0529 | 0067 | 0175 | 0586 | 0139 | 0664 | 0774 |
|                 | 0760 | 0208 | 1167 | 0135 | 1511 | 0542 | 0510 |
|                 | 0807 | 1075 | 0659 | 1067 | 1934 |      |      |
| Hyundai         | 0067 | 0895 | 0586 | 0783 | 0728 |      |      |
| Intervision     | 0312 | 0247 | 0485 | 0067 | 0401 | 0407 | 0478 |
|                 | 0516 | 0400 | 0424 | 0517 | 0444 | 0248 | 0132 |
|                 | 0193 | 0294 | 0277 | 0039 | 0586 |      |      |
| ITT Nokia       | 0193 | 0503 | 0510 | 0379 | 0376 | 0238 | 0209 |
|                 | 0369 | 0636 | 0640 | 0661 |      |      |      |
| JVC             | 0683 | 0220 | 0066 | 0713 | 0222 | 0223 | 0401 |
|                 | 0248 | 0636 | 0448 | 0123 | 1953 | 0680 |      |
| Kenwood         | 0135 |      |      |      |      |      |      |
| Lenco           | 0039 | 0193 | 0404 | 0586 | 0134 | 0617 | 1067 |
| LG              | 0208 | 0067 | 0400 | 0407 | 0039 | 0586 | 0744 |
|                 | 0247 | 0246 | 0320 | 0193 | 0636 | 0139 | 1964 |
|                 | 1956 | 0728 | 0745 | 0853 | 0859 | 1667 | 0277 |
| Lifetec         | 0067 | 0039 | 0404 | 0698 | 0542 | 0685 | 1067 |
|                 | 1167 | 0586 | 0744 | 0248 | 0294 | 1698 | 0713 |
| Loewe           | 0542 | 0663 | 0820 | 0067 | 0586 | 0685 | 0400 |
|                 | 0117 | 0322 | 0546 |      |      |      |      |
| Luxor           | 0224 | 0320 | 0510 | 0379 | 0238 | 0193 | 0376 |
|                 | 0503 | 0209 | 1067 | 0247 | 0661 |      |      |
| Magnavox        | 0067 | 0586 | 0066 | 0209 | 0810 |      |      |
| Marantz         | 0067 | 0586 | 0442 |      |      |      |      |
| Medion          | 0067 | 0744 | 0838 | 0698 | 0586 | 0542 | 1167 |
|                 | 0728 | 1938 | 1067 | 1467 | 1930 | 1698 | 0275 |
| Microstar       | 0838 |      |      |      |      |      |      |
| Mitsubishi      | 0138 | 0123 | 0542 | 0067 | 0208 | 0384 | 0117 |
|                 | 0063 | 0066 | 0223 | 0586 | 0238 | 1964 | 1067 |
|                 | 1947 |      |      |      |      |      |      |
| Multitech       | 0379 | 0039 | 0516 | 0067 | 0400 | 0586 | 0247 |
|                 | 0246 | 0277 | 0132 | 0294 |      |      |      |
| NEC             | 0200 | 0617 | 0066 | 0350 | 0485 | 0039 | 0404 |
|                 | 0247 | 0067 | 0586 | 0041 | 0734 | 0275 | 1734 |
|                 | 0529 | 0683 | 0691 |      |      |      |      |
| Neckermann      | 0067 | 0400 | 1535 | 1040 | 0230 | 0586 | 0193 |
|                 | 0357 | 0448 | 0379 | 0117 | 0277 | 0247 | 0441 |
|                 | 0350 | 0542 |      |      |      |      |      |
| Nokia           | 0193 | 0510 | 0379 | 0503 | 0369 | 0238 | 0404 |
|                 | 0661 | 0636 | 0376 | 0209 | 0350 | 0640 | 0139 |
|                 | 1942 |      |      |      |      |      |      |

|              |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nordmende    | 0139 | 0744 | 0921 | 0429 | 0226 | 0590 | 0225 |
|              | 0067 | 0586 | 0365 | 0193 |      |      |      |
| Novatronic   | 0067 | 0135 | 0404 | 0586 |      |      |      |
| Orion        | 0067 | 0209 | 0473 | 0385 | 0586 | 1984 | 0744 |
|              | 0685 | 0265 | 0324 | 0207 | 0350 | 0041 | 0039 |
|              | 0132 | 0294 | 0442 | 0546 | 1938 | 0063 |      |
| Otto Versand | 1535 | 1040 | 0066 | 0123 | 0542 | 0067 | 0586 |
|              | 0225 | 0379 | 0265 | 0139 | 0324 | 0256 | 0277 |
|              | 0333 | 0350 | 0247 | 0039 | 0312 | 0458 | 0546 |
| Palladium    | 0400 | 0067 | 0685 | 0441 | 0744 | 1167 | 1535 |
|              | 1040 | 0230 | 0448 | 0586 | 0379 | 0277 | 0357 |
|              | 0117 | 0193 | 0247 |      |      |      |      |
| Panasonic    | 0680 | 1680 | 0138 | 0280 | 0256 | 1340 | 0397 |
|              | 0546 | 0067 | 0586 | 0193 | 1240 | 1960 | 0883 |
|              | 1971 | 1976 | 0208 |      |      |      |      |
| Philips      | 0586 | 0067 | 0268 | 0042 | 0073 | 0117 | 0223 |
|              | 0404 | 0039 | 0230 |      |      |      |      |
| Phoenix      | 0067 | 0586 | 0400 | 0516 | 0193 | 0117 | 0102 |
|              | 0246 | 0350 | 0415 |      |      |      |      |
| Pioneer      | 0041 | 0196 | 0067 | 0200 | 0586 | 0458 | 0400 |
|              | 0139 | 0193 | 0516 | 0542 |      |      |      |
| Princess     | 0728 |      |      |      |      |      |      |
| Proline      | 0067 | 0586 | 0655 | 0664 | 0441 | 0042 | 0102 |
|              | 0651 |      |      |      |      |      |      |
| Prosonic     | 0067 | 0586 | 0400 | 0404 | 0401 | 0698 | 0744 |
|              | 0246 | 0609 | 0247 | 1698 |      |      |      |
| Protech      | 0067 | 0586 | 0247 | 0039 | 0277 | 0379 | 0132 |
|              | 0294 | 0448 | 0367 | 0698 | 0312 | 0193 | 0516 |
|              | 1067 | 1698 |      |      |      |      |      |
| Proton       | 0208 |      |      |      |      |      |      |
| Provision    | 0529 | 0067 | 0586 | 1067 | 0744 |      |      |
| Quelle       | 0067 | 1535 | 1040 | 0041 | 0139 | 0542 | 0379 |
|              | 0066 | 0247 | 0277 | 0104 | 0357 | 0100 | 0134 |
|              | 0135 | 0698 | 0586 | 0187 | 0225 | 0230 | 0294 |
|              | 0320 | 1067 | 0324 | 0376 | 0451 | 0039 | 1698 |
| Realistic    | 0208 |      |      |      |      |      |      |
| Ricoh        | 0067 | 0586 |      |      |      |      |      |
| Saba         | 0655 | 0139 | 0590 | 0117 | 0429 | 0193 | 0546 |
|              | 0528 | 0226 | 0365 | 0680 | 0280 | 0744 |      |
| Sagem        | 0640 | 0485 | 0312 | 0648 |      |      |      |
| Salora       | 0320 | 0224 | 0379 | 0193 | 0546 | 0369 | 0238 |
|              | 0510 | 0651 | 0661 |      |      |      |      |
| Samsung      | 0648 | 0617 | 0067 | 0208 | 0586 | 0123 | 0674 |
|              | 0039 | 0247 | 0478 | 0400 | 0294 | 0246 | 0320 |
|              | 0102 | 0238 | 0193 | 0655 | 0842 |      |      |
| Sansui       | 0067 | 0759 | 0586 | 0401 | 0685 | 0757 | 0632 |
|              | 0451 | 0485 | 0783 |      |      |      |      |
| Sanyo        | 0238 | 0187 | 0322 | 0066 | 0041 | 0400 | 0369 |
|              | 0102 | 0246 | 0247 | 0134 | 0075 | 0039 | 0193 |
|              | 0067 | 0138 | 0586 | 0516 | 0200 | 0734 | 1067 |
| Schneider    | 1167 | 0067 | 0586 | 0042 | 0333 | 0379 | 0424 |
|              | 0289 | 0247 | 0277 | 0401 | 0248 | 0698 | 1067 |
|              | 0193 | 0678 | 0744 | 1939 | 1938 | 1698 | 0100 |
| Seleco       | 0236 | 0289 | 0193 | 0441 | 0401 | 0066 | 0294 |
|              | 0376 | 0465 |      |      |      |      |      |

|                |  |
|----------------|--|
| Sharp          | 0123 1223 0187 0066 0324 0683 0223<br>0546 0230 1947   |
| Siemens        | 0230 0225 0357 0187 0067 0586  |
| SilverCrest    | 1067 0067 0586   |
| Sony           | 1535 1681 1040 0041 0383 0066 0132<br>0067 0586 0187 1955 0123 0200 0104   |
| Sound & Vision | 0132 0248 0404 0067 0586   |
| Supersonic     | 0039 0238 0586 0728 0294 0485  |
| SuperTech      | 0039 0067 0586 0246 0248   |
| Supervision    | 0728 0294  |
| Teac           | 0728 0067 1467 1067 0586 0542 0698<br>0485 0247 0294 1939 0208 0039 0442<br>0379 0444 0312 0448 0785 0200 0744<br>1962 1698 1943 |
| TEC            | 0247 0039 0277 0365 0367 0289 0067<br>0586 0193  |
| Tech Line      | 0067 0586 0698 1467 1698   |
| Technics       | 0680 0280  |
| Telefunken     | 0655 0590 0104 0617 0139 0728 0528<br>0292 0429 0810 0921 0365 0103 0226<br>0067 0586 0516 0744 0520 0376                        |
| Tensai         | 0134 0248 0067 0586 0247 0324 0350<br>0039 0135 0404 0401 0407 0277 0745<br>0193 1067  |
| Thomson        | 0350 0655 0590 0139 0429 0365 0226<br>0067 0586 0520 0379 0246   |
| Toshiba        | 0538 0066 0100 0132 0744 0247 0139<br>0520 0225 0648 1938 0039 0728 0067<br>1975 1965 0680 1734                                  |
| Ultravox       | 0117 0132 0404 0277 0246 0193 0067<br>0586   |
| Vestel         | 1137 0193 0247 0586 0698 1067 1698   |
| Vision         | 0067 0294 0586 0350 0247   |
| Vortec         | 0067 0586  |
| Wharfedale     | 0067 0921 0586 0728  |
| XLogic         | 0728   |
| Yamaha         | 0680   |
| Yoko           | 0247 0067 0586 0248 0294 0039 0451<br>0400 0369 0246 0277  |
| Zanussi        | 0236 0247  |

## DIGITALE ONTVANGERS

|            |                 |    |
|------------|-----------------|----|
| Samsung    | DCB9401R        | 01 |
|            | DCB270R         | 03 |
|            | DCBH360R        | 04 |
| Humax:     | IRFOXC          | 05 |
| Philips:   | DCR2020         | 06 |
| Panasonic: | TUDC40RD        | 07 |
| Nokia:     | MediaMaster119C | 08 |
| Digi1:     | STB85IR         | 09 |



Heeft u na het volgen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die niet in deze handleiding worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

website: [www.caiway.nl/help](http://www.caiway.nl/help)

e-mail: [helpdesk@caiway.nl](mailto:helpdesk@caiway.nl)

telefoon: 088 2249 111 (lokaal tarief)

Voor informatie over abonnementen en diensten van CAIW kunt u terecht in de CAIWAY Shops.

Informatie over de adressen en openingstijden kunt u vinden op onze site [www.caiway.nl](http://www.caiway.nl).



62.40.012-V08.01