


UNIVERSELE AFSTANDS- BEDIENING

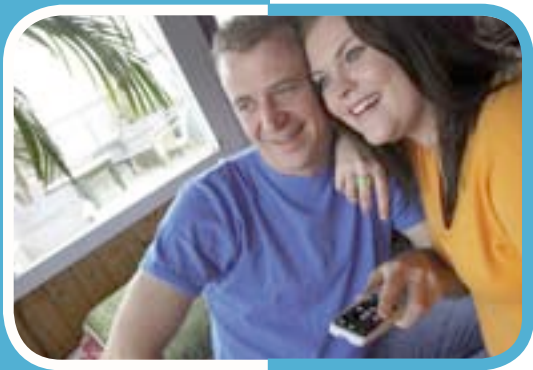

INHOUD

ALGEMEEN.....	2
BATTERIJEN.....	3
OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING.....	4
KNOPPEN.....	5
PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING.....	7
HANDMATIG ZOEKEN TOESTELCODE.....	10
CONTROLLEREN TOESTELCODE.....	11
LEGE BATTERIJEN.....	12
CODELIJST.....	13

ALGEMEEN

Gefeliciteerd met de aanschaf van de universele afstandsbediening. Met deze aanschaf heeft u gekozen voor een gebruiksvriendelijke oplossing voor het kijken van digitale televisie op uw tv toestel. Omdat de afstandsbediening van hoge kwaliteit is, zult u langdurig naar volle tevredenheid gebruik kunnen maken van de afstandsbediening. Lees voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt eerst deze handleiding.

De verpakking bevat :

- De afstandsbediening
- Deze handleiding

Bewaar deze handleiding ook nadat u de afstandsbediening heeft geprogrammeerd en in gebruik heeft genomen. U kunt deze in de toekomst nodig hebben als u bijvoorbeeld een nieuw tv-toestel aanschaft.

De afstandsbediening is zo ontworpen dat deze functioneert met uw digitale ontvanger van CAIWAY, behalve de functies voor het volume en het aan- en uitschakelen van uw tv-toestel. Deze functies bedient u op het tv-toestel. De afstandsbediening vervangt dus de afstandsbediening van uw tv én van uw digitale ontvanger.

Het is mogelijk dat uw tv-toestel extra functies heeft die niet zijn te gebruiken met de universele afstandsbediening. Gebruik hiervoor de afstandsbediening van uw tv-toestel.


BATTERIJEN

De afstandsbediening maakt gebruik van twee "AA/LR6" Alkaline batterijen. Plaats de batterijen als volgt in de afstandsbediening:

1. Schuif de batterijkap aan de onderkant van de afstandsbediening naar beneden.
2. Leg de batterijen op de juiste wijze in de afstandsbediening. Let op de aanduidingen + en – in het batterijvak.
3. Schuif de batterijkap terug op de afstandsbediening totdat u een zachte klik hoort.

Wij raden u aan geen oplaadbare batterijen te gebruiken.

In de batterijkap vindt u een sticker waarop u de codes voor uw tv en digitale ontvanger kunt invullen. Dit kunt u doen als u de afstandsbediening correct heeft geprogrammeerd.

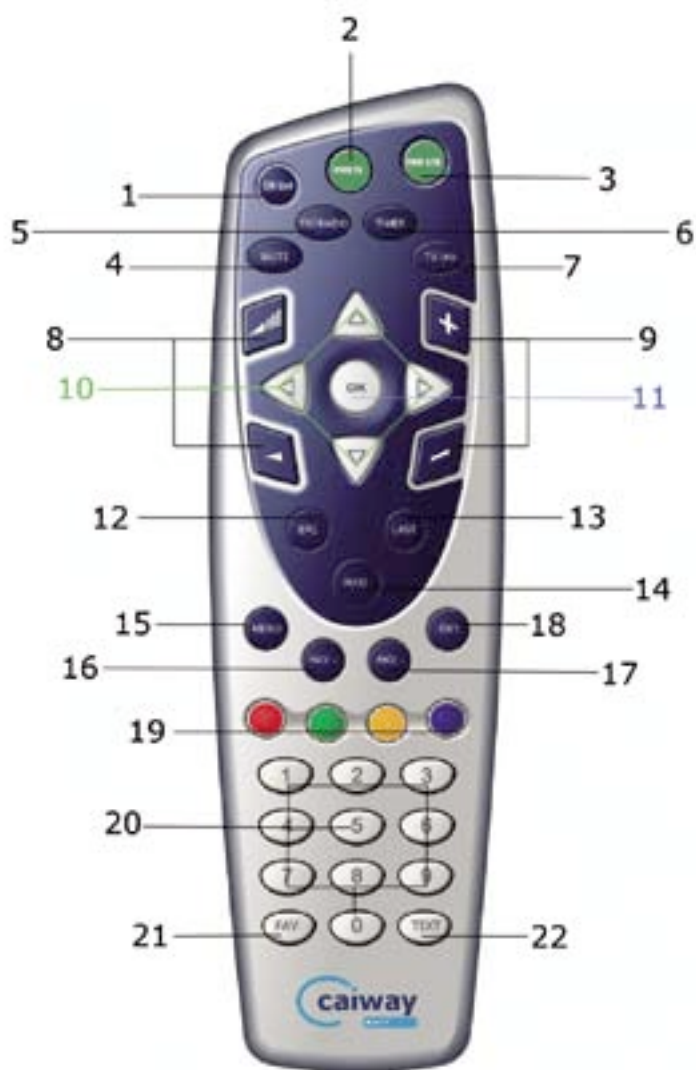

KNOPPEN

De volgende knoppen kunt u vinden op de afstandsbediening.

1. De CH List knop laat u een overzicht van alle beschikbare kanalen zien.

De CH List knop is tegelijk ook een lampje. Deze knop licht elke keer op als u een willekeurige knop op de afstandsbediening gebruikt.

2. Met de PWR TV knop kunt u, wanneer de afstandsbediening juist is geprogrammeerd, uw TV op stand-by zetten.
3. Met de PWR STB knop kunt u de digitale ontvanger op stand-by zetten en weer inschakelen.
4. Met de Mute knop kunt u het geluid van uw tv uitschakelen (indien beschikbaar op uw tv-toestel).
5. Met de TV/RADIO knop kunt u schakelen tussen de tv en radio functie van uw digitale ontvanger.
6. Met de Timer knop opent u het Timer menu van uw digitale ontvanger (indien beschikbaar).
7. Met de TV/AV schakelt u de tv op het videokanaal.
8. Met de volume knoppen kunt u het geluid van uw tv-toestel harder en zachter zetten.
9. Met de + en – knoppen kunt u één kanaal omhoog of omlaag schakelen.
10. Met de navigatieknoppen (links, rechts, boven, beneden) kunt u over het scherm navigeren.

11. Met de OK knop kunt u uw keuzes bevestigen (indien nodig). Tevens heeft deze toets vaak dezelfde functie als CH List, maar dit is afhankelijk van het type digitale ontvanger.
12. Met de EPG knop opent u de Elektronische Programmagids.
13. Met de INFO knop kunt u het informatiescherm openen.
14. Met de LAST knop gaat u terug naar het vorige scherm/kanaal dat u heeft bekeken.
15. Met de MENU knop opent u het menu van de digitale ontvanger.
16. Met de PAGE + knop gaat u naar de volgende pagina.
17. Met de PAGE - knop gaat u naar de vorige pagina.
18. Met de EXIT knop kunt u het huidige menu afsluiten of een activiteit annuleren.
19. Met deze knoppen kunt u speciale functies gebruiken (bijv bij teletekst) (indien beschikbaar).
20. Met de nummer knoppen (0 t/m 9) kunt u direct kanalen kiezen. (Wanneer u een kanaal hoger dan 9 kiest, bijvoorbeeld kanaal 123 toetst u eerst een 1 dan een 2 en dan een 3).
21. Met de FAV knop kunt u een favorietenlijst opvragen of instellen (indien beschikbaar op uw digitale ontvanger).
22. Met de TEXT knop opent u teletekst.

HET PROGRAMMEREN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Programmeren voor uw tv-toestel

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor het gebruik met een Philips tv-toestel.

1. Zorg ervoor dat het tv-toestel dat u wilt bedienen aan staat (niet in de stand-by stand).
2. Zoek de code voor uw tv-toestel in de codelijst (pag. 13). In deze lijst zijn de meest voorkomende toestellen opgenomen. Staat uw toestel er niet bij, kijk dan op onze website www.caiway.nl of neem contact op met ons servicenummer via nummer 088 2249 111 (lokaal tarief). Ook is het mogelijk de juiste code op te zoeken met de zoekmethode (pag. 10).
3. Houd de PWR TV en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert. U hoeft de afstandsbediening daarbij niet op de tv te richten.
4. Toets de 4-cijferige tv code in met behulp van de cijferknoppen. Wanneer u een geldige code heeft ingevoerd, knippert de CH List knop twee keer.
5. Richt nu de afstandsbediening op uw tv-toestel en druk op de PWR TV knop. Wanneer uw tv-toestel op stand-by gaat, bent u klaar met het programmeren van de afstandsbediening voor uw tv-toestel en kunt u verder gaan met het programmeren van uw digitale ontvanger.
6. Wanneer de tv niet op stand-by gaat, heeft u niet de juiste code ingevoerd. Probeer het nogmaals met een andere code uit de lijst.

- Sommige tv-toestellen gaan niet meer uit de stand-by stand door het gebruiken van de PWR TV knop. Om de TV uit de stand-by stand te halen dient u een willekeurige cijferknop te gebruiken.

- Wanneer uw tv-toestel niet reageert op de afstandsbediening volgt u stap 1 t/m 5 nogmaals met een andere code uit de codelijst. Als u alle codes uit de lijst bij het merk van uw tv toestel heeft geprobeerd of uw tv toestel staat niet in de lijst en ook via onze site www.caiway.nl heeft u niet de juiste code kunnen vinden, dan kunt u de zoekmethode (pag. 10) gebruiken of neemt u contact op met ons servicenummer via nummer 088 2249 111 (lokaal tarief).

- Sommige codes zijn vrijwel hetzelfde. Als uw tv toestel niet reageert of niet juist functioneert probeert u een andere code uit de lijst bij het merk van uw toestel.

- Schrijf de code voor uw tv toestel aan de binnenkant van de batterijkap en eventueel op deze pagina.

Programmeren voor uw digitale ontvanger.

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor gebruik met de Samsung DCB9401R digitale ontvanger.

1. Zorg ervoor dat de digitale ontvanger die u wilt bedienen aan staat (niet in de stand-by stand).
2. Zoek de code voor uw digitale ontvanger op in de lijst met codes (pag. 12). (Code voor de Samsung DCB9401R ontvanger is 01. Voor de Humax IR-FOX C ontvanger is de code 05).
3. Houd de PWR STB en de OK knop tegelijk ingedrukt, totdat de CH List knop twee keer knippert.
4. Toets de 2-cijferige code in met behulp van de Cijferknoppen en bevestig dit met OK. Wanneer u een geldige code heeft ingevoerd knippert de CH List knop twee keer.
5. Richt nu de afstandsbediening op uw digitale ontvanger en druk op de PWR STB knop. Wanneer uw digitale ontvanger op stand-by gaat, bent u klaar met het programmeren van de afstandsbediening voor uw ontvanger.
6. Wanneer de ontvanger niet op stand-by gaat, heeft u niet de juiste code ingevoerd. Probeer het nogmaals met een andere code uit de lijst.

HANDMATIG ZOEKEN TOESTELCODE

U gebruikt deze methode wanneer:

- Uw tv-toestel niet reageert op de afstandsbediening als u alle codes bij het merk van uw tv-toestel heeft geprobeerd.
- Het merk van uw tv-toestel helemaal niet in de lijst is opgenomen.

Met deze methode kunt u alle codes stuk voor stuk proberen totdat u de juiste code heeft gevonden.

1. Zet uw tv-toestel aan (niet in de stand-by stand).
2. Houd de PWR TV en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert.
3. Toets de cijfers 9 9 1 in en druk op OK. De CH LIST knop zal twee keer knippen.
4. Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de PWR TV knop. Controleer of de tv op stand-by gaat.
5. Wanneer de tv dit niet doet drukt u op de + knop. Druk hierna nogmaals op de PWR TV knop.
6. Herhaal de handeling bij stap 5 net zolang totdat uw tv op stand-by gaat (Er zijn meer dan 150 combinaties mogelijk dus dit kan even duren).
7. Op het moment dat uw tv-toestel op stand-by gaat drukt u niet meer op de + knop maar op de OK knop om de instellingen op te slaan. De CH List knop zal twee keer knippen ter bevestiging dat u de instellingen heeft opgeslagen.

HET CONTROLEREN VAN DE TOESTELCODE

Als u klaar bent met het programmeren van de afstandsbediening is het mogelijk om de gebruikte codes te controleren.

Om de tv code te controleren :

1. Houd de PWR TV en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert.
2. Toets de cijfers 9 9 0 in en druk op OK. De CH LIST knop zal twee keer knippen.
3. Om het eerste cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 1. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
4. Om het tweede cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 2. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
5. Om het derde cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 3. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
6. Om het vierde cijfer van de 4-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 4. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.
7. Nu heeft u de 4-cijferige code voor uw tv-toestel.

Wanneer u de cijfers niet in de juiste volgorde intypt, of er worden andere knoppen tussendoor gebruikt is de code onjuist. De CH LIST knop zal één keer lang branden om aan te geven dat er een fout is opgetreden.

Om de code voor uw digitale ontvanger te controleren :

1. Houd de PWR STB en de OK knop tegelijk ingedrukt totdat de CH List knop twee keer knippert.

2. Toets de cijfers 9 9 0 in en druk op OK. De CH LIST knop zal twee keer knipperen.

3. Om het eerste cijfer van de 2-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 1. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.

4. Om het tweede cijfer van de 2-cijferige code te controleren drukt u op het cijfer 2. Tel nu het aantal keer dat de CH LIST knop knippert. Wanneer de knop niet knippert is het eerste cijfer een 0.

5. Nu heeft u de 2-cijferige code voor uw digitale ontvanger.

Wanneer u de cijfers niet in de juiste volgorde intypt, of er worden andere knoppen tussendoor gebruikt zal de code onjuist zijn. De CH LIST knop zal 1 keer lang branden om aan te geven dat er een fout is opgetreden.

Om in de toekomst de codes makkelijk terug te vinden kunt u hieronder de codes invullen.

tv _ _ _ _
digitale ontvanger _ _

LEGE BATTERIJEN

Als de CH LIST knop vijf keer knippert betekent dit dat uw batterijen bijna leeg zijn.

CODELIJST

Accent	0039	0067	0586				
AEG	0636						
Aiwa	0731	1934	1938	1944	1535		
Akai	0238	0401	1567	0067	0463	0702	0039
	0102	0783	0248	0836	0759	0744	0193
	0546	0745	0632	0586	0611	0510	0247
	0661	0246	0294	0478	0208	0407	0636
	0738	1067	1938	0503	0678	0842	1965
Amstrad	0207	0039	0546	0294	0384	0401	0248
	0067	0586	0463	0442	1067	0678	0611
	1934						
Aristona	0586	0067	0042				
Audiosonic	0039	0067	0404	0586	0139	0744	0745
	0247	0400	0367	0294	0248	0516	0458
Bang & Olufsen	0595	0117					
Beko	0513	0744	0516	0458	0400	0067	0448
	0586	0636	0745	0838			
Blaupunkt	0225	0230	0357	0478	0485	0200	0066
Bosch	0350	0357					
Brandt	0655	0139	0429	0226	0365	0590	
Brandt Electronique	0365						
Casio	0067	0586	0193	0379	1934		
Centurion	0067	0586					
Combitech	1938						
Condor	0350	0067	0586	0400	0246	0039	0312
	0132	0277	0448	0441	0193	0294	
Crown	0039	0400	0516	0067	0586	0517	0744
	0636	0745	0451	0448	0609	0238	0702
	0683	0369	1964	1067			
Daewoo	0664	0404	1939	0529	0691	0067	0586
	0039	0246	0248	0247	1167	1932	1938
	0871	0895	0728	0744			
Daytek	0728	0702	0294				
Daytron	0039	0404	0067	0586			
Denon	0175						
Digiline	0067	0586	0135	0698	1698		
Dual	0379	0247	0067	0586	0289	0424	0429
	0333	0193	1934	1167	0661	1067	
Erres	0067	0586	0042				
Finlux	0135	0134	0067	0586	0744	0376	0247
	0102	0193	0546	0745	0100	0117	0209
	0132	0441	0661	0510	0659	0503	0448
	0636	0651	0838				
Firstline	0067	0586	0404	0698	0744	0193	0039
	0324	0246	0415	0277	1939	0132	0247
	0441	0379	0268	0102	0265	0238	1067
	1698	0838					
Fisher	0134	0247	0066	0238	0400	0075	0117
	0187	0193	0333	0379	0102		
Frontech	0277	0294	0379	0444	0478	0247	0039
	0193						
Fujitsu	0209	0713	0883	0236	0102	0132	0247
	0193	0039	0067	0586	0289		

Fujitsu General	0039	0247	0236	0193			
Fujitsu Siemens	0838						
Funai	0698	0209	0294	0324	0333	0442	1698
	1535	1934	1943				
GoldStar	0067	0039	0400	0320	0407	0247	0208
	0277	0246	0586	0193	0139	0636	0074
	1964	1956	0744	0745	0485		
Grundig	0225	0538	0100	0517	0067	0473	0586
	0617	0039	0066	0400	0770	1965	1938
	0787	0208					
Halifax	0294	0246	0247				
Hauppauge	0067	0586					
Hema	0247	0039					
Hitachi	0379	0608	0066	0074	0073	0138	0503
	0193	0226	0247	0224	0546	0102	0511
	0529	0067	0175	0586	0139	0664	0774
	0760	0208	1167	0135	1511	0542	0510
	0807	1075	0659	1067	1934		
Hyundai	0067	0895	0586	0783	0728		
Intervision	0312	0247	0485	0067	0401	0407	0478
	0516	0400	0424	0517	0444	0248	0132
	0193	0294	0277	0039	0586		
ITT Nokia	0193	0503	0510	0379	0376	0238	0209
	0369	0636	0640	0661			
JVC	0683	0220	0066	0713	0222	0223	0401
	0248	0636	0448	0123	1953	0680	
Kenwood	0135						
Lenco	0039	0193	0404	0586	0134	0617	1067
LG	0208	0067	0400	0407	0039	0586	0744
	0247	0246	0320	0193	0636	0139	1964
	1956	0728	0745	0853	0859	1667	0277
Lifetec	0067	0039	0404	0698	0542	0685	1067
	1167	0586	0744	0248	0294	1698	0713
Loewe	0542	0663	0820	0067	0586	0685	0400
	0117	0322	0546				
Luxor	0224	0320	0510	0379	0238	0193	0376
	0503	0209	1067	0247	0661		
Magnavox	0067	0586	0066	0209	0810		
Marantz	0067	0586	0442				
Medion	0067	0744	0838	0698	0586	0542	1167
	0728	1938	1067	1467	1930	1698	0275
Microstar	0838						
Mitsubishi	0138	0123	0542	0067	0208	0384	0117
	0063	0066	0223	0586	0238	1964	1067
	1947						
Multitech	0379	0039	0516	0067	0400	0586	0247
	0246	0277	0132	0294			
NEC	0200	0617	0066	0350	0485	0039	0404
	0247	0067	0586	0041	0734	0275	1734
	0529	0683	0691				
Neckermann	0067	0400	1535	1040	0230	0586	0193
	0357	0448	0379	0117	0277	0247	0441
	0350	0542					
Nokia	0193	0510	0379	0503	0369	0238	0404
	0661	0636	0376	0209	0350	0640	0139
	1942						

Nordmende	0139	0744	0921	0429	0226	0590	0225
	0067	0586	0365	0193			
Novatronic	0067	0135	0404	0586			
Orion	0067	0209	0473	0385	0586	1984	0744
	0685	0265	0324	0207	0350	0041	0039
	0132	0294	0442	0546	1938	0063	
Otto Versand	1535	1040	0066	0123	0542	0067	0586
	0225	0379	0265	0139	0324	0256	0277
	0333	0350	0247	0039	0312	0458	0546
Palladium	0400	0067	0685	0441	0744	1167	1535
	1040	0230	0448	0586	0379	0277	0357
	0117	0193	0247				
Panasonic	0680	1680	0138	0280	0256	1340	0397
	0546	0067	0586	0193	1240	1960	0883
	1971	1976	0208				
Philips	0586	0067	0268	0042	0073	0117	0223
	0404	0039	0230				
Phoenix	0067	0586	0400	0516	0193	0117	0102
	0246	0350	0415				
Pioneer	0041	0196	0067	0200	0586	0458	0400
	0139	0193	0516	0542			
Princess	0728						
Proline	0067	0586	0655	0664	0441	0042	0102
	0651						
Prosonic	0067	0586	0400	0404	0401	0698	0744
	0246	0609	0247	1698			
Protech	0067	0586	0247	0039	0277	0379	0132
	0294	0448	0367	0698	0312	0193	0516
	1067	1698					
Proton	0208						
Provision	0529	0067	0586	1067	0744		
Quelle	0067	1535	1040	0041	0139	0542	0379
	0066	0247	0277	0104	0357	0100	0134
	0135	0698	0586	0187	0225	0230	0294
	0320	1067	0324	0376	0451	0039	1698
Realistic	0208						
Ricoh	0067	0586					
Saba	0655	0139	0590	0117	0429	0193	0546
	0528	0226	0365	0680	0280	0744	
Sagem	0640	0485	0312	0648			
Salora	0320	0224	0379	0193	0546	0369	0238
	0510	0651	0661				
Samsung	0648	0617	0067	0208	0586	0123	0674
	0039	0247	0478	0400	0294	0246	0320
	0102	0238	0193	0655	0842		
Sansui	0067	0759	0586	0401	0685	0757	0632
	0451	0485	0783				
Sanyo	0238	0187	0322	0066	0041	0400	0369
	0102	0246	0247	0134	0075	0039	0193
	0067	0138	0586	0516	0200	0734	1067
Schneider	1167	0067	0586	0042	0333	0379	0424
	0289	0247	0277	0401	0248	0698	1067
	0193	0678	0744	1939	1938	1698	0100
Seleco	0236	0289	0193	0441	0401	0066	0294
	0376	0465					

Sharp	0123 1223 0187 0066 0324 0683 0223 0546 0230 1947
Siemens	0230 0225 0357 0187 0067 0586
SilverCrest	1067 0067 0586
Sony	1535 1681 1040 0041 0383 0066 0132 0067 0586 0187 1955 0123 0200 0104
Sound & Vision	0132 0248 0404 0067 0586
Supersonic	0039 0238 0586 0728 0294 0485
SuperTech	0039 0067 0586 0246 0248
Supervision	0728 0294
Teac	0728 0067 1467 1067 0586 0542 0698 0485 0247 0294 1939 0208 0039 0442 0379 0444 0312 0448 0785 0200 0744 1962 1698 1943
TEC	0247 0039 0277 0365 0367 0289 0067 0586 0193
Tech Line	0067 0586 0698 1467 1698
Technics	0680 0280
Telefunken	0655 0590 0104 0617 0139 0728 0528 0292 0429 0810 0921 0365 0103 0226 0067 0586 0516 0744 0520 0376
Tensai	0134 0248 0067 0586 0247 0324 0350 0039 0135 0404 0401 0407 0277 0745 0193 1067
Thomson	0350 0655 0590 0139 0429 0365 0226 0067 0586 0520 0379 0246
Toshiba	0538 0066 0100 0132 0744 0247 0139 0520 0225 0648 1938 0039 0728 0067 1975 1965 0680 1734
Ultravox	0117 0132 0404 0277 0246 0193 0067 0586
Vestel	1137 0193 0247 0586 0698 1067 1698
Vision	0067 0294 0586 0350 0247
Vortec	0067 0586
Wharfedale	0067 0921 0586 0728
XLogic	0728
Yamaha	0680
Yoko	0247 0067 0586 0248 0294 0039 0451 0400 0369 0246 0277
Zanussi	0236 0247

DIGITALE ONTVANGERS

Samsung	DCB9401R	01
	DCB270R	03
	DCBH360R	04
Humax:	IRFOXC	05
Philips:	DCR2020	06
Panasonic:	TUDC40RD	07
Nokia:	MediaMaster119C	08
Digi1:	STB85IR	09



Heeft u na het volgen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die niet in deze handleiding worden behandeld, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

website: www.caiway.nl/help

e-mail: helpdesk@caiway.nl

telefoon: 088 2249 111 (lokaal tarief)

Voor informatie over abonnementen en diensten van CAIW kunt u terecht in de CAIWAY Shops.

Informatie over de adressen en openingstijden kunt u vinden op onze site www.caiway.nl.



62.40.012-V08.01