


Stappenplan

Stappenplan zenders instellen op uw CI+ CAM

Heeft u een smartcard in uw TV? Zoek dan hieronder het merk van uw TV en volg het stappenplan. Heeft u een los kastje voor uw smartcard? Lees dan verder op de achterkant.

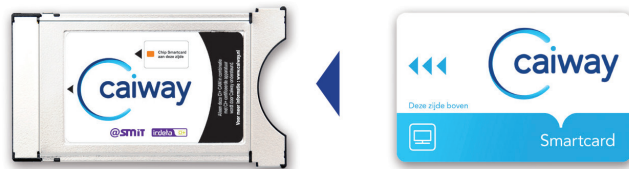

Philips met CI+ CAM

1. Druk op de **Home-knop** van uw afstandsbediening.
2. Selecteer **Setup** of **Configuratie** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Zenders zoeken** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Zenders opnieuw inst.** of **Start** en druk op **OK**.
5. Sommige TV's vragen nu om een **pincode**. Vul hier uw persoonlijke pincode in. Heeft u geen pincode ingesteld? Probeer u dan **0000**, **1111** of **1234**.
6. Selecteer **Nederland** en druk op **OK**.
7. Selecteer **Kabel (DVB-C)** en druk op **OK**.
8. Selecteer **Caiway** en druk op **OK**.
9. Selecteer **Start** en druk op **OK**.
10. Wijzig de **frequentie** naar **369.00** met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
11. Wijzig het **netwerk-ID** naar **9004** met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
12. Wijzig de **symboolwaarde** naar **6875**. Druk op **OK**.
13. Uw TV gaat nu zenders zoeken. De TV is klaar zodra u de melding **Zenders zoeken is voltooid** krijgt.
14. Druk op **OK**.
15. Druk op de **Exit-knop** of de **<-knop** van uw afstandsbediening. U heeft uw zenders nu weer ingesteld. Het kan tot **30 minuten** duren totdat alle zenders weer zichtbaar zijn.

Samsung met CI+ CAM

1. Druk op de **Menu-knop** van uw afstandsbediening.
2. Selecteer **Zenders** of **Kanaal** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Automatisch afstemmen** en druk op **OK**.
4. Sommige TV's vragen nu om een **pincode**. Vul hier uw persoonlijke pincode in. Heeft u geen pincode ingesteld? Probeer u dan **0000**, **1111** of **1234**.
5. Selecteer **Start** en druk op **OK**.
6. Selecteer **Netwerk** en druk op **OK**.
7. Wijzig de frequentie naar **369.000** met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
8. Wijzig het netwerk-ID naar **9004** met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
9. Wijzig de symboolwaarde naar **6875**. Druk op **OK**.
10. Selecteer **Sluiten** of **Opslaan** en druk op **OK**.
11. Selecteer **Scannen** en druk op **OK**.
12. Selecteer **Sluiten** en druk op **OK**.
13. Uw TV gaat nu **zenders zoeken**. De TV is klaar zodra u de melding **Zenders zoeken is voltooid** krijgt.
14. Druk op **OK**.
15. Druk op de **Exit-knop** van uw afstandsbediening. U heeft uw zenders nu weer ingesteld. Het kan tot **30 minuten** duren totdat alle zenders weer zichtbaar zijn.

Sony met CI+ CAM

1. Druk op de **Home-knop** van uw afstandsbediening.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Digitaal Set-up** of **Kanaal installatie** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Digitale autom. afstemming** of **Digitaal Set-up*** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Ja** of **OK** en druk op **OK**.
6. Selecteer **Kabel** en druk op **OK**.
7. Selecteer **Caiway** en druk op **OK**.
8. Wijzig de frequentie naar **369.00** met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
9. Wijzig het netwerk-ID naar **9004** met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
10. Wijzig de symboolwaarde naar **6875**. Druk op **OK**.
11. Selecteer **Start** en druk op **OK**.
12. Uw TV gaat nu zenders zoeken. De TV is klaar zodra u de melding **installatie voltooid** ziet of zodra de voortgang op 100% staat.
13. Druk op **OK**.
14. Druk op de **Exit-knop** van uw afstandsbediening. U heeft uw zenders nu weer ingesteld. Het kan tot **30 minuten** duren totdat alle zenders weer zichtbaar zijn.

*Bij sommige modellen kiest u hierna eerst voor **Digitaal afstemming** en drukt u op **OK**.

Stappenplan

Stappenplan zenders instellen op uw digitale ontvanger

Heeft u een los kastje voor digitale televisie? Zoek dan hieronder uw merk en model en volg de stappen. Het model staat in de meeste gevallen onderop uw kastje op een witte sticker. Heeft u een smartcard in uw TV? Lees dan verder op de achterkant.



Cisco 8455DVB en Cisco 8485DVB

1. Druk op de **Menu-knop** van uw Cisco afstandsbediening.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Systeem** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Zenders opnieuw zoeken** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Ja** en druk op **OK**.
6. Verwijder het netwerknummer met het pijltje naar links. Vul hier **9004** in met de cijfertoetsen van uw afstandsbediening.
7. Selecteer frequentie en verwijder deze ook. Vul hier **369.00** in.
8. Wijzig de symboolwaarde naar **6875** en druk op **OK**.
9. Uw ontvanger gaat nu zenders zoeken. De ontvanger is klaar zodra u de melding **Voltooid** ziet.
10. Druk op **OK** en dan **2x** op de **Terug-knop** van de afstandsbediening. U heeft uw zenders nu weer ingesteld. Het kan tot **30 minuten** duren totdat alle zenders weer zichtbaar zijn.

Humax 5100c, Humax 5200c, Humax 5300c en Humax 5400c

1. Druk op de **Menu-knop** van uw Humax afstandsbediening.
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Installatie** en druk op **OK**.
4. Vul het **wachtwoord** in met de **cijfertoetsen** van uw Humax afstandsbediening. Vul hier uw persoonlijke pincode in. Heeft u geen pincode ingesteld? Probeert u dan **0000**, **1111** of **1234**.
5. Selecteer **Zenderzoeken** en druk op **OK**.
6. Wijzig de frequentie naar **369.00** en het netwerk-ID naar **9004** met de **cijfertoetsen** van uw Humax afstandsbediening.
7. Wijzig de symboolwaarde naar **6875**.
8. Selecteer **Zoeken** en druk op **OK**.
9. Uw ontvanger gaat nu zenders zoeken. De **ontvanger** is klaar zodra de voortgang op **100%** staat.
10. Selecteer **Opslaan** en druk op **OK**.
11. Selecteer **Ja** en druk op **OK**. U heeft uw zenders nu weer ingesteld. Het kan tot **30 minuten** duren totdat alle zenders weer zichtbaar zijn.

Samsung

Let op: vraagt uw ontvanger om een **wachtwoord** of een **pincode**? Vul hier uw persoonlijke pincode in. Heeft u geen pincode ingesteld? Probeert u dan **0000**, **1111** of **1234**.

1. Druk op de **Menu-knop** van de afstandsbediening van uw ontvanger.
2. Selecteer **Systeem** of **Installatie** of **Zender** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Installeren** of **Zenders zoeken** of **Netwerkinstallatie** en druk op **OK***.
4. Wijzig de frequentie naar **369.00**** en het netwerk-ID naar **9004** met de cijfertoetsen van de afstandsbediening van uw ontvanger.
5. Wijzig de symboolwaarde naar **6875**.
6. Druk op **OK**.
7. Uw ontvanger gaat nu zenders zoeken. De ontvanger is klaar zodra de voortgang op 100% staat.
8. Druk op **OK** en druk vervolgens **2x** op de **Exit-knop** of **Back-knop** van de afstandsbediening van uw ontvanger. U heeft uw zenders nu weer ingesteld. Het kan tot **30 minuten** duren totdat alle zenders weer zichtbaar zijn.

* Kunt u deze optie niet vinden? Kies dan voor **Automatisch zoeken**, **Netwerk scannen** of **Kanalen installatie**.

** Vraagt uw ontvanger om drie nullen? Vul dan de frequentie **369.000** in.