


Installatiehandleiding Wifi-router WLR-4004

“Dat is handig.
Het wordt
stap voor stap
uitgelegd.”




Ik kijk vooruit.

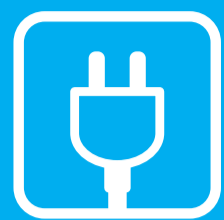


Stap 1: Controleer de inhoud


Controleer de inhoud van uw installatiepakket.

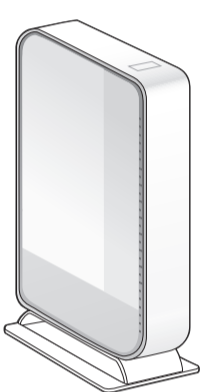

Wifi-router

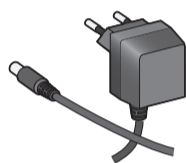

Adapter

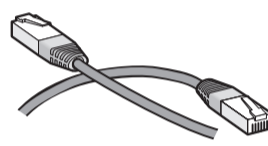

Netwerkkabel (UTP)

Is uw pakket niet compleet? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

Stap 2: Installeer de Wifi-router

Voor een optimale werking van de Wifi-router plaatst u deze op een centrale plek in de woning.

! **Let op:** Plaats de Wifi-router niet op een storingsgevoelige locatie zoals naast metalen wanden, een magnetron, dect-set telefoon of uw televisie.


Volg onderstaande stappen in de juiste volgorde voor de installatie van uw Wifi-router.

1. Haal uw modem uit het stopcontact en wacht minstens 2 minuten.
2. Sluit de Wifi-router met de meegeleverde UTP-kabel aan op het modem.
Gebruik op de Wifi-router de (blauwe) WAN-uitgang.
Gebruik op het modem de volgende ingang:

Modem	Ingang
Kabelmodem	Ethernet poort
Glasmodem type 1	Eerste UTP-poort van links
Glasmodem type 2	Vierde UTP-poort van rechts
Glasmodem*	Poort E1 / 1

* Krimpen aan den IJssel en Loenen aan de Vecht e.o.

3. Sluit het modem aan op het stopcontact.
4. Sluit de Wifi-router aan op het stopcontact.
Gebruik hiervoor de meegeleverde adapter.
5. Zet de Wifi-router aan (ON).


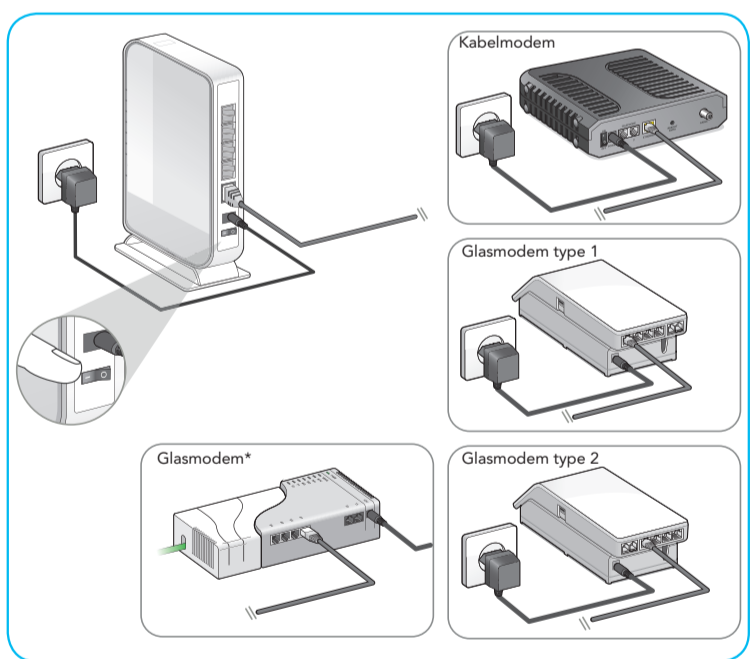


Stap 3: Stel de Wifi-verbinding in

Windows

1. Klik op het icoon voor draadloze netwerken . Deze vindt u in de taakbalk naast de klok. De beschikbare draadloze netwerken verschijnen.
2. Klik op de netwerknaam van uw draadloze netwerk. De netwerknaam vindt u op de sticker onder op uw Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details".
3. Om handmatig een verbinding te maken met het netwerk, klik op verbinden.
4. Er wordt nu gevraagd de beveiligingscode (WPA2 code) in te vullen. Deze code vindt u op de sticker onder op uw Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details". Vul de code in en klik op **Verbinden**.
5. Wacht enkele seconden tot het icoon voor draadloze netwerken op verbonden staat .

U heeft nu verbinding met uw Wifi-router.

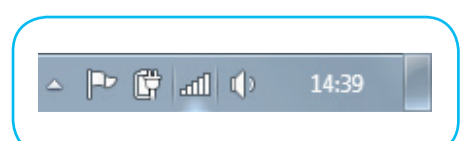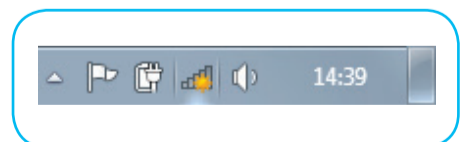

Mac OS X

1. Klik op het icoon voor draadloze netwerken.
Deze vindt u in de taakbalk naast de klok. De beschikbare draadloze netwerken verschijnen.
2. Klik op de netwerknaam van uw draadloze netwerk.
De netwerknaam vindt u op de sticker onder op uw Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details".
3. Vul het WPA2 netwerkwachtwoord in.
Dit wachtwoord vindt u op de sticker onder op uw Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details".
4. Klik op **Toevoegen**.
5. Wacht tot het icoon voor draadloze netwerken op verbonden staat.

U heeft nu verbinding met uw Wifi-router.



Smartphone / tablet

Raadpleeg de handleiding van uw smartphone of tablet. In de meeste gevallen dient u de volgende stappen te doorlopen.

1. Tik op **Instellingen**.
2. Zet uw Wifi-functie aan.
3. Tik op de netwerknaam van uw draadloze netwerk. De netwerknaam vindt u op de sticker onder op uw Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details".
4. Vul het WPA2 netwerkwachtwoord in. Dit wachtwoord kunt u vinden op de sticker onder op de Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details".
5. Tik op **Verbinden**.

U heeft nu verbinding met uw Wifi-router.

Extra: Tips voor het plaatsen van uw Wifi-router

- Zorg dat de lampjes, die aan de voorzijde van de Wifi-router zitten, gericht zijn op een centrale plek in de woning (de antenne van de router zit achter de lampjes).
- Plaats de Wifi-router bij voorkeur in staande positie met behulp van de meegeleverde beugel (voor optimale ventilatie van de Wifi-router).

Meer tips vindt u in de meegeleverde Tips & Tricks flyer.

Extra: Wijzig het wachtwoord van uw Wifi-netwerk

1. Open uw browser.
2. Voer in de adresbalk de volgende url in: *http://192.168.0.1*
3. Voer in het dialoogvenster het volgende in:
Gebruikersnaam: "admin"
Wachtwoord: de WPA2 code (deze code vindt u ook op de sticker onder op uw Wifi-router en op de meegeleverde flyer "Network Login details")
Na het inloggen verschijnt de Wifi-router startpagina.
4. Klik op het menu **2.4GHz WiFi** en ga in dit scherm naar het tabblad **Beveiliging**.
5. Voer bij het veld "Vooraf gedeeld Sleutel" een eigen wachtwoord in.
6. Klik op **Toepassen**.
Het wachtwoord van uw Wifi-netwerk is gewijzigd.

Contact

Heeft u na het doorlopen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die u niet kunt oplossen? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

Website: www.caiway.nl
Twitter: @Caiway
Telefoon: 088 2249 111 (tarief 088-nummer), gratis voor telefoniekanten via 1200

Retouradres: CAIW Diensten
Antwoordnummer 10010
2670 VB Naaldwijk
Molenstraat 33
2671 EW Naaldwijk

Shop: